


277055 1/2

2/3

3 - MONTER LE BRAS SUR L'APPLIQUE :

Oter d'abord le vis ① et le bouchon ②, remonter dans l'ordre : la rondelle ③, le cache ④, le bras ⑤, le cliquet ⑥, le bouchon ⑦, le vis ⑧.

Attention: Ne pas ôter les éclisses de transport ⑨ avant d'avoir monté le casque.

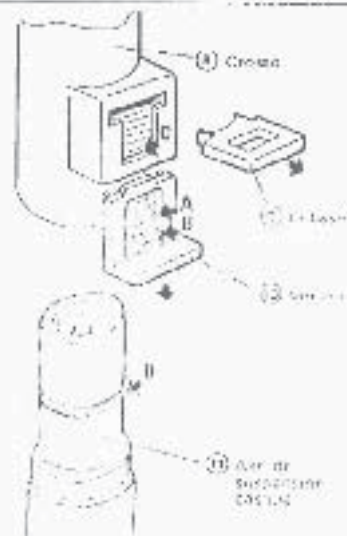

4 - MONTAGE DU CASQUE SUR BRAS :

Tirer le verrou ⑩ vers le bas en désencliquant le cran B du verrou du bord C de la crosse ③ à l'aide d'un tournevis.

Apresser le cran A du verrou contre le bord C de la crosse pour pouvoir ôter l'éclisse ⑪.


Introduire l'axe de suspension du casque ⑫ dans la crosse : gorge U de l'axe au regard avec la lumière de passage de l'éclisse dans la crosse.

Remonter l'éclisse bien à fond dans la gorge U.

La verrouiller : cran B du verrou contre bord C de la crosse.

Attention: un verrouillage défectueux de la crosse entraîne un risque de chute du casque.

5 - RETIRER LES ECLISSES DE TRANSPORT :

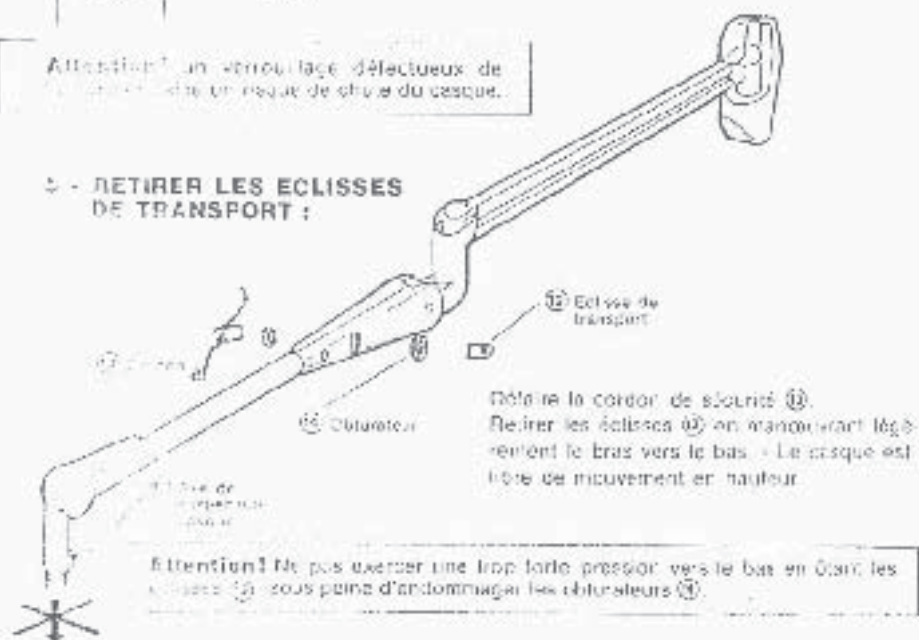

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION D'UN CASQUE SUR BRAS

1 - PRÉPARATION DE L'APPLIQUE :

L'applique est livrée avec le cliquet ①, la rondelle ② et le cache ③ montés. Démontez d'abord le cliquet pour ôter le cache et éventuellement ôter le film protecteur ④.

2 - FIXATION DE L'APPLIQUE AU MUR :

L'applique est conçue pour s'adapter aux scellements déjà existants. Pour une nouvelle installation, nous recommandons la fixation par vis à trois trous repérés → La coquette A soigneusement livrée avec le bras permet la fixation de la figure A.

